



SGH-X481

Przewodnik użytkownika





Informacje podstawowe



Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy, najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitala i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.



Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.



Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 61.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu. Aby szybko zapoznać się z podstawowymi funkcjami telefonu, należy przeczytać części "Wprowadzenie" i "Inne funkcje".

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:



Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.



Oznacza, że więcej informacji można uzyskać na wskazanej stronie.



Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.



Oznacza klawisz telefonu, na przykład [**z**].



Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <**Menu**>.

- **Prosta, zwarta konstrukcja z anteną wewnętrzną Intenna**

Zaawansowana technologia Intenna firmy Samsung zapewnia najlepszą jakość połączenia bez niewygodnej anteny zewnętrznej.

Funkcje specjalne telefonu



- **Przeglądarki WAP**

Dostęp bezprzewodowy do sieci WAP w celu uzyskania bieżących informacji i aktualnych różnorodnych treści multimedialnych.



- **Java**

Korzystanie z wbudowanych gier działających w środowisku Java™ i pobieranie nowych gier.



- **Książka telefoniczna**
Umieszczanie we wpisach numeru domowego, służbowego lub komórkowego.

- **SMS (Short Message Service)**
Rozmowa i wymiana opinii z przyjaciółmi, rodziną lub współpracownikami za pośrednictwem wiadomości SMS.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
Wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS zawierających połączenie tekstu, obrazów i dźwięków.



- **Kalendarz i lista zadań**
Kontrolowanie dziennych i miesięcznych planów i zadań.



- **Alarm**
Wykorzystanie telefonu jako dzwoniącego rano budzika lub alarmu powiadamiającego o zdarzeniach.



- **Kalkulator**
Wykonywanie podstawowych obliczeń i przeliczanie walut.



- **Dyktafon**
Zapisywanie notatek głosowych lub dźwięków.

Spis treści

Rozpakowywanie 7

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy

Twój telefon 7

Klawisze, funkcje

Wprowadzenie 8

Korzystanie z telefonu — pierwsze kroki

Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu..... 8

Włączanie i wyłączanie telefonu 9

Klawisze i wyświetlacz 10

Dostęp do funkcji menu..... 12

Dostosowywanie telefonu 13

Nawiązywanie i odbieranie połączenia 15

Inne funkcje 15

Gry, strony WAP i inne funkcje specjalne

Granie w gry..... 15

Przeglądanie stron WAP 16

Korzystanie z książki telefonicznej 16

Wysyłanie wiadomości 17

Wyświetlanie wiadomości..... 18

Wprowadzanie tekstu 19

Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

Funkcje połączenia 22

Zaawansowane funkcje połączenia

Funkcje menu 26

Lista wszystkich opcji menu

Rozwiązywanie problemów 59

Pomoc i szczególne wymagania

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 61

Indeks 70

Przegląd opcji menu

Aby przejść do trybu menu, naciśnij <Menu> w trybie oczekiwania.

1 SIM AT*	► str. 26	4 Dźwięki	► str. 31	6 Rozrywka (ciąg dalszy)		9 Ustawienia	► str. 55
2 Spis połączeń	► str. 26	1 Dzwonek	► str. 31	4 Obrazy	► str. 46	1 Wyświetlacz	► str. 55
1 Nieodebrane	► str. 26	2 Głośność dzwonka	► str. 31	5 Usuń wszystkie	► str. 46	2 Powitanie	► str. 56
2 Odebrane	► str. 27	3 Rodzaj alarmu	► str. 31	6 Stan pamięci	► str. 46	3 Numery własne	► str. 56
3 Wykonane	► str. 27	4 Klawisze	► str. 31	7 Organizator	► str. 47	4 Język	► str. 57
4 Usuń wszystkie	► str. 27	5 Wiadomości	► str. 31	1 Alarm	► str. 47	5 Bezpieczeństwo	► str. 57
5 Czas połączeń	► str. 27	6 Klapka	► str. 32	2 Kalendarz	► str. 48	6 Dodatkowe	► str. 58
6 Koszt połączeń*	► str. 28	7 Powiadom. podczas rozmowy	► str. 32	3 Godzina i data	► str. 49	7 Klawisz boczny	► str. 58
3 Usługi sieci	► str. 28	8 Wł./Wył. telefonu	► str. 32	4 Kalkulator	► str. 49	8 Skróty klawiszowe	► str. 59
1 Przekazywanie poł.	► str. 28	9 Dodatkowe	► str. 32	5 Lista zadań	► str. 50	9 Ustawienia fabryczne	► str. 59
2 Blokowanie poł.	► str. 29	5 Wiadomości	► str. 33	6 Notatki głosowe	► str. 50		
3 Poł. oczekujące	► str. 29	1 SMS	► str. 33	7 Przelicznik	► str. 51		
4 Wybór sieci	► str. 30	2 MMS	► str. 37	8 Książka telefon.	► str. 52		
5 Identyfikacja	► str. 30	3 WAP Push	► str. 42	1 Szukaj	► str. 52		
6 Zamknięta grupa użytkowników	► str. 30	6 Rozrywka	► str. 42	2 Nowa pozycja	► str. 52		
7 Wybór pasma	► str. 30	1 WAP	► str. 42	3 Wyszukaj grupę	► str. 53		
		2 Gry	► str. 45	4 Edytuj grupę	► str. 53		
		3 Dźwięki	► str. 46	5 Szybkie wybieranie	► str. 54		
				6 Usuń wszystkie	► str. 54		
				7 Stan pamięci	► str. 54		
				8 SDN*	► str. 55		

* Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy



Telefon



Ładowarka podróżna



Bateria



Przewodnik użytkownika

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.



Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

Twój telefon

Klawisze, funkcje



Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu — pierwsze kroki

Informacje o karcie SIM

Po dokonaniu subskrypcji do sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.


Wkładanie karty SIM i ładowanie baterii telefonu

1 Wyjmij baterię.



✓ Jeżeli telefon jest już włączony, najpierw należy go wyłączyć, przytrzymując [📞].

2 Włóż kartę SIM.

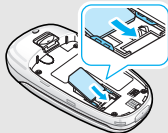


✓ Należy upewnić się, że złote styki na karcie są skierowane w stronę telefonu.

3 Włóż baterię z powrotem.



4 Podłącz ładowarkę podróżną do telefonu.

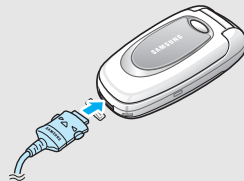

5 Podłącz ładowarkę do standardowego ściennego gniazda elektrycznego.

6 Po całkowitym naładowaniu telefonu (ikona baterii świeci stale) odłącz ładowarkę od gniazda elektrycznego.

7 Odłącz ładowarkę od telefonu.



Wskaźnik rozładowania baterii

W przypadku rozładowania baterii:

- zostanie wygenerowany sygnał ostrzegawczy,
- zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii,
- zacznie migać ikona pustej baterii .

Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Należy ją ponownie naładować.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie

Nie wolno włączać telefonu, jeżeli korzystanie z niego jest zabronione.

1. Otwórz telefon.
2. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj [].
3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij <OK>.

Wyłączanie

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj [].

Klawisze i wyświetlacz

Klawisze



Wykonywanie funkcji opisanych w dolnym wierszu wyświetlacza.



W trybie oczekiwania można bezpośrednio przejść do następujących menu:

- W lewo: **Utwórz SMS** w menu **SMS**
- W prawo: **Dzwonek**
- W górę/W dół: ulubione menu ► str. 59

W trybie menu: przewijanie opcji menu.



W trybie oczekiwania: uruchamianie przeglądarki WAP.

W trybie menu: wybieranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzanie wprowadzonych danych.



Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.

W trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, nieodebranych lub odebranych połączeń.



Usuwanie znaków z wyświetlacza.

W trybie menu: powrót do poprzedniego poziomu menu.



Zakończenie połączenia.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu oczekiwania.



Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.

W trybie oczekiwania: naciśnięcie i przytrzymanie [1] powoduje uzyskanie dostępu do poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie [0] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.



Wprowadzanie znaków specjalnych.

W trybie oczekiwania naciśnięcie i przytrzymanie [#], powoduje.

włączenie lub wyłączenie trybu cichej pracy. Naciśnięcie i przytrzymanie [*] umożliwia wprowadzenie przerwy między cyframi.




Regulacja głośności telefonu.

W trybie oczekiwania: regulacja głośności dźwięków klawiatury.

W trybie menu: przewijanie opcji menu.

Wyświetlacz

Układ

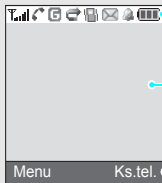

Ikony

wyświetlanie różnych ikon.

Tekst i grafika

wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji.

Opis funkcji klawiszy programowych

wyświetlanie bieżących funkcji przypisanych do klawiszy programowych.

Ikony*



Moc odbieranego sygnału



Rozmowa w toku



Poza obszarem usług operatora; nie można nawiązywać i odbierać połączeń



Sieć GPRS



Roaming



Aktywna funkcja przekazywania połączeń ► str. 28



Tryb cichej pracy lub sygnalizacja dzwonków za pomocą wibracji
► str. 14, str. 31



Tryb wyciszenia ► str. 25



Nowa wiadomość tekstowa (SMS)



Nowa wiadomość poczty głosowej



Nowa wiadomość multimedialna (MMS)



Ustawiony alarm ► str. 47




Poziom naładowania baterii

* Ikony na wyświetlaczu mogą różnić się w zależności od kraju lub operatora sieci.

Dostęp do funkcji menu

Korzystanie z klawiszy programowych

Role klawiszy programowych różnią się w zależności od używanej funkcji. W dolnym wierszu wyświetlacza wskazywana jest ich bieżąca funkcja.

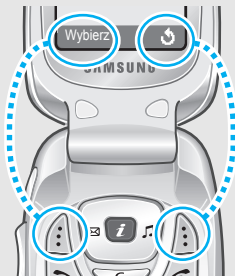

Naciśnij lewy klawisz programowy, aby wybrać podświetloną opcję.

Naciśnij prawy klawisz programowy, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wybieranie opcji

1. Naciśnij odpowiedni klawisz programowy.
2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, naciśnij klawisze nawigacyjne.
3. W celu potwierdzenia wyświetlanej funkcji lub podświetlonej opcji naciśnij **<Wybierz>** lub [].
4. Aby wyjść, wybierz dowolną z następujących metod:
 - Naciśnij **<↺>** lub [**C**], aby przejść o jeden poziom do góry.
 - Naciśnij [], aby powrócić do trybu oczekiwania.

Korzystanie ze skrótów klawiszowych

Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający numerowi menu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Dostosowywanie telefonu

Język menu

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Język**.
2. Wybierz język.

Melodia i głośność dzwonka

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Dźwięki** → **Dzwonek**.
2. Wybierz dzwonek.
3. Wybierz opcję **Głośność dzwonka**.
4. Dostosuj poziom głośności.
5. Naciśnij **<OK>**.

Tapeta trybu oczekiwania

Można ustawić tapetę dla ekranu trybu oczekiwania.

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Lista tapet**.
2. Wybierz odpowiedni obraz.
3. Naciskaj [W górę] lub [W dół], aby przeglądać obrazy i wybrać jeden z nich.
4. Naciśnij **<Wybierz>**.

Skróty do menu

[W górę] i [W dół] można zdefiniować jako skróty pozwalające na dostęp do najczęściej używanych menu.

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz odpowiedni klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Tryb cichej pracy

Telefon można przełączyć w tryb cichej pracy, tak aby nie przeszkadzać innym osobom.

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [**#**].

Blokada telefonu

Można zabezpieczyć telefon przed nieautoryzowanym użyciem za pomocą hasła telefonu. Po włączeniu telefonu wymagane będzie podanie hasła.

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Zmień hasło telefonu**.
2. Wprowadź domyślne hasło **00000000** i naciśnij **<OK>**.
3. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij **<OK>**.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij **<OK>**.
5. Wybierz opcję **Blokada telefonu**.
6. Wybierz opcję **Wł.**
7. Wprowadź hasło i naciśnij **<OK>**.

Nawiązywanie i odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [↵].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [📞].

Odbieranie połączenia

1. Gdy telefon dzwoni, naciśnij [↵].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [📞].

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Naciskaj [▲/▼].

Inne funkcje

Gry, strony WAP i inne funkcje specjalne

Granie w gry

Uruchamianie gry

1. W trybie oczekiwania naciśnij <Menu> i wybierz kolejno opcje **Rozrywka** → **Gry** → wybierz grę.
2. Przejdź do opcji **START GAME**, a następnie naciśnij [↵].
3. Wybierz tryb i naciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć grę.
4. Aby zakończyć grę, naciśnij [📞], a następnie <Tak>.

Przeglądanie stron WAP

Za pomocą wbudowanej przeglądarki WAP można uzyskać łatwy dostęp do stron WAP w celu korzystania z wielu aktualnych usług i informacji oraz pobierania treści ze stron WAP.

Uruchamianie przeglądarki WAP

W trybie oczekiwania naciśnij [**z**].

Nawigacja w stron WAP

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij [**z**].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij [**C**].
- Aby uzyskać dostęp do opcji, naciśnij i przytrzymaj [*****].
- Aby uzyskać dostęp do listy Zakładki, naciśnij i przytrzymaj [**#**].

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie wpisu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij **<Zapisz>**.
2. Wybierz typ numeru.
3. Wybierz **Pamięć telefonu** lub **Pamięć SIM**.
4. Wprowadź nazwę i naciśnij **<OK>**.
5. Aby zapisać wpis, naciśnij **<OK>**.

Wyszukiwanie wpisu

1. W trybie oczekiwania naciśnij **<Ks.tel.>** i wybierz opcję **Szukaj**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter poszukiwanej nazwy.
3. Wybierz wpis.
4. Przewiń do odpowiedniego numeru i naciśnij [**↖**], aby go wybrać lub naciśnij **<Opcje>**, aby przejść do opcji.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie oczekiwania naciśnij [W lewo].
2. Wprowadź tekst wiadomości.
3. Naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Tylko wyślij** lub **Zapisz i wyślij**.
4. Jeżeli wybrano opcję **Zapisz i wyślij**, wybierz lokalizację pamięci.
5. Wprowadź numer docelowy i naciśnij <OK>.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie oczekiwania naciśnij <Menu> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **MMS** → **Utwórz MMS**.
2. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij <OK>.
3. Wybierz opcję **Dodaj**.

4. Wybierz opcję dodawania i dodaj treść wiadomości.
5. Po ukończeniu naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Wyślij**.
6. Wybierz typ adresata.
7. Wybierz jedną z opcji: **Numer telefonu**, **Adres e-mail** lub **Książka telefon**.
8. Wprowadź numer adresata lub adres i naciśnij <OK> lub wybierz numer z książki telefonicznej.
9. Aby dodać innych adresatów, wybierz opcję **Dodaj adresata** i powtórz czynności od kroku 7.
10. Po ukończeniu wybierz opcję **Wyślij**.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

Naciśnij <**Widok**>. Wiadomość zostanie wyświetlona.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **SMS** → **Skrz. odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

Po wyświetleniu powiadomienia:

1. Naciśnij <**Widok**>.
2. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Pobierz**. Wiadomość zostanie wyświetlona.

Ze skrzynki odbiorczej:

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**> i wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **MMS** → **Skrz. odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość.

Wprowadzanie tekstu


Tryby: ABC, T9, numeryczny i symboli

W przypadku korzystania z niektórych funkcji, takich jak wiadomości, książka telefoniczna lub organizer, tekst można wprowadzać, korzystając z trybu ABC, trybu słownika T9, trybu numerycznego i trybu symboli.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Wskaźnik trybu wprowadzania tekstu jest wyświetlany, gdy kursor znajduje się w polu tekstowym.

Przykład: Pisanie wiadomości SMS

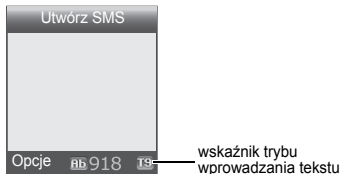

Aby zmienić tryb wprowadzania, naciśnij prawy klawisz programowy:

- **T9**: tryb T9

- **ABC**: tryb ABC
- **1**: tryb numeryczny
- Brak: tryb symboli

Korzystanie z trybu ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Klawisz	Znaki w kolejności wyświetlania	
	Wielkie litery	Małe litery
1	. , - ? ! @ : () / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	spacja + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Tworzenie wiadomości SMS z kodowaniem alfabetu GSM)

Inne operacje w trybie ABC

- Aby dwukrotnie wprowadzić tę samą literę lub wprowadzić inną literę za pomocą tego samego klawisza, poczekaj, aż kursor automatycznie przesunie się w prawo lub naciśnij [W prawo]. Następnie wprowadź kolejną literę.
- Aby wstawić spację, naciśnij [#].
- Aby zmienić wielkość liter, naciśnij [*]. Dostępne są następujące opcje: pierwsza litera wielka (Ab), wszystkie litery wielkie (BB) i małe litery (ab).
- Aby przesunąć kursor, naciskaj klawisze nawigacyjne.
- Aby usuwać pojedyncze znaki, naciskaj [C]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [C].
- W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka przez naciśnięcie i przytrzymanie [*].

Korzystanie z trybu T9

T9 jest trybem wprowadzania zaprogramowanego tekstu umożliwiającym wpisanie dowolnego znaku poprzez jednokrotne naciśnięcie klawisza.

Wprowadzanie wyrazu w trybie T9

1. Naciśnij od [2] do [9], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. Klawisz odpowiadający danej literze należy nacisnąć tylko raz.
Na przykład, aby wpisać tekst *Deska* w trybie T9, naciśnij kolejno [3], [3], [7], [5] i [2].
W trybie T9 wyświetlana jest podpowiedź dotycząca wpisywanego wyrazu, która może się zmieniać po każdym naciśnięciu klawisza.
2. Wprowadź cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Gdy wyświetlany jest prawidłowy wyraz, przejdź do kroku 4. W przeciwnym razie naciśnij [0], aby wyświetlić wyrazy alternatywne dla naciśniętych klawiszy.
Na przykład słowa *Ze* i *We* wymagają naciśnięcia [9] i [3].
4. Naciśnij [#], aby wstawić spację i wprowadzić następny wyraz.

Inne operacje w trybie T9

- Aby automatycznie wstawiać kropki lub apostrofy, naciskaj [1].
- Aby zmienić wielkość liter, naciśnij [*]. Dostępne są następujące opcje: pierwsza litera wielka (Ab), wszystkie litery wielkie (AB) i małe litery (ab).
- Aby przesunąć kursor, naciskaj [W lewo] lub [W prawo].
- Aby usuwać pojedyncze znaki, naciskaj [C]. Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj [C].

Dodawanie nowego wyrazu do słownika T9

W przypadku niektórych języków ta funkcja może być niedostępna.

1. Wpisz wyraz, który chcesz dodać.
2. Naciśnij [0], aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające naciśniętym klawiszom. Jeśli nie ma więcej alternatywnych wyrazów, w dolnym wierszu zostanie wyświetlone polecenie **Dodaj**.
3. Naciśnij <**Dodaj**>.
4. Wprowadź wybrany wyraz w trybie ABC i naciśnij <**OK**>.

Korzystanie z trybu numerycznego

Tryb numeryczny umożliwia wprowadzanie cyfr.

Cyfry wprowadza się, naciskając odpowiadające im klawisze.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wstawianie symboli.

Aby	Naciśnij
wyświetlić więcej symboli	[W górę] lub [W dół].
wybrać symbol	odpowiadający mu klawisz numeryczny.
usunąć symbole	[C].
wstawić symbole	<OK>.

Funkcje połączenia

Zaawansowane funkcje połączenia

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.



- Naciśnij [C], aby usunąć ostatnią cyfrę, lub naciśnij i przytrzymaj [C], aby wyczyścić całą zawartość wyświetlacza. Możliwe jest przesunięcie kursora w celu zmiany nieprawidłowej cyfry.
- Naciśnij i przytrzymaj [*], aby wprowadzić przerwę pomiędzy cyframi.

2. Naciśnij [↶].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [📞].

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [0]. Pojawi się znak +.
2. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu, a następnie naciśnij [↶].

Ponowne wybieranie ostatnich numerów

1. W trybie oczekiwania naciśnij [↶], aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
2. Przewiń listę do wybranego numeru i naciśnij [↶].

Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Po zapisaniu w książce telefonicznej numer można wybrać, zaznaczając go w książce telefonicznej. ► str. 52

Można również użyć funkcji szybkiego wybierania w celu przypisania najczęściej wybieranych numerów do określonych klawiszy numerycznych. ► str. 54

Można szybko wybrać numer z książki telefonicznej, używając numeru lokalizacji przypisanego podczas zapisywania.

Aby wybrać numer z pamięci telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [0]. Pojawi się znak +.
2. Wprowadź numer lokalizacji wybranego numeru abonenta i naciśnij [#].
3. Aby przeglądać inne numery, naciskaj [W górę] lub [W dół].
4. W celu wybrania numeru naciśnij <Połącz> lub [↶].

Aby wybrać numer z karty SIM:

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer lokalizacji wybranego abonenta i naciśnij [#].
2. Aby przeglądać inne numery, naciskaj [W górę] lub [W dół].
3. W celu wybrania numeru naciśnij <Połącz> lub [↵].

Odbieranie połączenia

Po otrzymaniu połączenia przychodzącego odtwarzany jest dźwięk dzwonka lub telefon wibruje, a na wyświetlaczu pojawia się obraz połączenia przychodzącego.

Aby odebrać połączenie, naciśnij <Odbierz> lub [↵].

Wskazówki dotyczące odbierania połączenia

- Gdy włączona jest opcja **Odbiór każdym**, połączenie można odebrać, naciskając dowolny klawisz, z wyjątkiem <Odrzuć> i [↵]. ► str. 58
- Gdy włączona jest opcja **Odbiór klapką**, wystarczy otworzyć telefon. ► str. 58
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij <Odrzuć> lub [↵].

- Naciśnij i przytrzymaj [▲/▼], aby odrzucić połączenie lub wyszycić dzwonek, w zależności od ustawienia opcji **Klawisz boczny**. ► str. 58

Przeglądanie połączeń nieodebranych

Jeżeli istnieją połączenia nieodebrane, na ekranie jest wyświetlana ich liczba.

1. Naciśnij <Widok>.
2. W razie potrzeby przewiń nieodebrane połączenia.
3. Aby wybrać odpowiedni numer, naciśnij [↵].

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Za pomocą zestawu słuchawkowego można nawiązywać lub odbierać połączenia, nie trzymając telefonu.

Zestaw słuchawkowy należy podłączyć do gniazda z lewej strony telefonu. Przycisk na zestawie słuchawkowym działa zgodnie z poniższym opisem:

Aby	Naciśnij
ponownie wybrać ostatni numer	klawisz dwukrotnie.

Aby	Naciśnij
odebrać połączenie	i przytrzymaj klawisz.
zakończyć połączenie	klawisz.

Opcje dostępne podczas połączenia

Podczas połączenia można uzyskać dostęp do wielu funkcji.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Za pomocą [▲/▼] można dostosowywać głośność słuchawki w trakcie połączenia.

Aby zwiększyć głośność, naciśnij [▲]. Aby ją zmniejszyć, naciśnij [▼].

Zawieszanie połączenia/przywracanie

Naciśnij <Zawieś> lub <Powrót>, aby zawiesić połączenie lub je przywrócić.

Nawiązywanie drugiego połączenia

Można nawiązać inne połączenie, jeśli sieć obsługuje tę funkcję.

1. Naciśnij <Zawieś>, aby zawiesić połączenie.
2. Wybierz numer drugiego połączenia.
3. W celu przełączenia rozmowy pomiędzy połączeniami naciśnij <Zamień>.
4. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [↶].

Odbieranie drugiego połączenia

Połączenie przychodzące można odebrać, jeżeli usługa ta jest obsługiwana w danej sieci i została włączona funkcja Poł. oczekujące. ► str. 29

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij [↷]. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. W celu przełączenia rozmowy pomiędzy połączeniami naciśnij <Zamień>.
3. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij [↶].

Korzystanie z funkcji głośnika

Z funkcji głośnika można korzystać podczas rozmowy w niewielkiej odległości od telefonu.

Naciśnij [**z**] a następnie <**Tak**>, aby włączyć funkcję głośnika. Naciśnij klawisz jeszcze raz, aby przełączyć z powrotem na słuchawkę.

Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia

Aby uzyskać dostęp do następujących opcji podczas połączenia, naciśnij <**Opcje**>:

- **Menu:** dostęp do funkcji menu telefonu.
- **Wył. mikrofon/Wł. mikrofon:** wyłączenie mikrofonu w telefonie, aby osoba po drugiej stronie nie słyszała rozmówcy, lub jego ponowne włączenie.
- **Wycisz klawisze/Wyślij dźwięk klawiszy:** włączanie i wyłączanie dźwięku klawiszy.

☒ Aby możliwe było sterowanie automatycznymi sekretarkami i skomputeryzowanymi systemami telefonicznymi, należy wybrać **Wyślij dźwięk klawiszy**.

- **Wyślij DTMF:** wysyłanie tonów DTMF (Dual tone multi-frequency) jako grupy. Tyny DTMF są używane w telefonach do wybierania tonowego; można je usłyszeć przy naciskaniu klawiszy numerycznych. Opcja ta jest użyteczna przy wprowadzaniu hasła lub numeru rachunku w połączeniach nawiązywanych z systemami zautomatyzowanej obsługi, takimi jak usługi bankowe.
- **Książka tel.:** uzyskanie dostępu do listy kontaktów.
- **Dołącz:** skonfigurowanie połączenia konferencyjnego przez dodanie połączenia zawieszonoego do bieżącego połączenia aktywnego. Do połączenia konferencyjnego można dodać maksymalnie pięć osób.
- **Wybierz jeden:** wybór jednego z uczestników połączenia konferencyjnego. Można użyć następujących opcji:
Prywatne: prywatna rozmowa z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego. Pozostali uczestnicy połączenia konferencyjnego mogą kontynuować rozmowę w swoim gronie. Po zakończeniu rozmowy prywatnej należy wybrać opcję **Dołącz**, aby powrócić do połączenia konferencyjnego.
Odłącz od konferencji: rozłączanie jednego z uczestników połączenia konferencyjnego.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

SIM AT *(Menu 1)*

To menu jest dostępne, jeśli używana jest karta SIM AT obsługująca menu zestawu aplikacji SIM i udostępniająca dodatkowe usługi, takie jak serwisy informacyjne oraz usługi związane z pogodą, sportem, rozrywką i lokalizacją. Dostępny zakres usług może różnić się w zależności od planów operatora sieci. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z kartą SIM lub skontaktować się z operatorem.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **SIM AT**.

Spis połączeń *(Menu 2)*

Za pomocą tego menu można przejrzeć połączenia wybrane, odebrane lub nieodebrane i czas trwania połączeń. Można także sprawdzić koszt połączeń, o ile karta SIM obsługuje tę funkcję.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij **<Menu>** i wybierz opcję **Spis połączeń**.

Nieodebrane *(Menu 2.1)*

To menu wyświetla ostatnio nieodebrane połączenia.

Uzyskiwanie dostępu do zapisanego połączenia

1. Wybierz zapisane połączenie.
2. Naciśnij [W górę] lub [W dół], aby przejść do następnego zapisanego połączenia.
3. Naciśnij [, aby wybrać numer, lub **<Opcje>**, aby przejść do opcji zapisanego połączenia.

Korzystanie z opcji spisu połączeń

Podczas przeglądania szczegółów połączenia można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Edytuj**: umożliwia zmianę numeru wybranego połączenia.
- **Usuń**: umożliwia usunięcie wybranego połączenia ze spisu.

Odebrane (Menu 2.2)

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich odebranych połączeń.

Wykonane (Menu 2.3)

To menu umożliwia wyświetlanie ostatnich wybieranych numerów.

Usuń wszystkie (Menu 2.4)

To menu umożliwia usuwanie wszystkich wpisów z każdego rejestru połączeń.

1. Naciśnij [**z**], aby zaznaczyć typy połączeń do usunięcia.

2. Naciśnij <**Usuń**>.

3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij dwukrotnie <**Tak**>.

Czas połączeń (Menu 2.5)

To menu umożliwia wyświetlanie danych dotyczących czasu trwania wykonanych i odebranych połączeń. Rzeczywisty czas podany na fakturze przez operatora sieci będzie inny.

- **Ostatnie**: sprawdzanie czasu trwania ostatniego połączenia.
- **Wychodzące**: sprawdzanie całkowitego czasu trwania wykonanych połączeń.
- **Przychodzące**: sprawdzanie całkowitego czasu trwania odebranych połączeń.
- **Zeruj czasy**: zerowanie zegarów połączeń. Należy wprowadzić hasło telefonu.



Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**.
Hasło to można zmienić. ► str. 57

Koszt połączeń (Menu 2.6)

Ta funkcja sieci umożliwia wyświetlanie danych na temat kosztów połączeń. To menu jest dostępne tylko pod warunkiem, że dana karta SIM obsługuje tę funkcję. Należy pamiętać, że nie jest ona przeznaczona do celów rozliczeniowych.

- **Ostatnie:** sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia.
- **Summaryczny:** sprawdzanie całkowitego kosztu wszystkich połączeń. Jeśli całkowity koszt przekracza maksymalny koszt ustawiony w **Ustaw koszt maks.**, przed wykonaniem następnego połączenia należy wyzerować licznik.
- **Maksymalny:** sprawdzanie maksymalnego kosztu połączeń ustawionego za pomocą opcji **Ustaw koszt maks.**
- **Zeruj koszty:** zerowanie liczników kosztów.
- **Ustaw koszt maks.:** ustawianie maksymalnego dozwolonego kosztu wszystkich połączeń.
- **Cena/Jednostka:** ustawianie ceny jednostkowej stosowanej do obliczania kosztu połączeń.

Usługi sieci (Menu 3)

To menu służy do uzyskiwania dostępu do usług sieciowych. W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług i ich wykupienia należy skontaktować się z operatorem.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Usługi sieci**.

Przekazywanie poł. (Menu 3.1)

Ta usługa sieci przekierowuje połączenia przychodzące na podany numer telefonu.

1. Wybierz opcję przekazywania połączeń:
 - **Zawsze:** przekazywanie wszystkich połączeń.
 - **Gdy zajęty:** przekazywanie połączeń podczas trwania innego połączenia.
 - **Gdy nie odpowiada:** przekazywanie połączeń, gdy użytkownik nie odbiera telefonu.
 - **Gdy nieosiągalny:** przekazywanie połączeń, gdy telefon znajduje się poza zasięgiem sieci lub gdy jest wyłączony.
 - **Anuluj wszystkie:** anulowanie wszystkich opcji przekazywania połączeń.

- Wybierz typ połączeń do przekazania.
- Naciśnij <**Uaktywnij**>. Aby wyłączyć przekazywanie rozmów, naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Usuń**.
- Wprowadź numer, na który mają być przekazywane połączenia i naciśnij <**OK**>.
- Jeśli wybrana została opcja **Gdy nie odpowiada**, wybierz czas opóźnienia sieci przed przekazaniem połączenia.

Blokowanie poł. (Menu 3.2)

Ta usługa sieci umożliwia nakładanie ograniczeń na połączenia.

- Wybierz opcję blokowania:
 - Wychodzące**: blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.
 - Międzynarodowe**: blokowanie połączeń międzynarodowych.
 - Międzynarodowe z wyj. do kraju**: zezwalanie na połączenia wyłącznie z numerami w kraju pobytu (za granicą) oraz w kraju działania sieci macierzystej.
 - Przychodzące**: blokowanie połączeń przychodzących.

- Przychodzące gdy za granicą**: blokowanie połączeń przychodzących w czasie pobytu poza zasięgiem sieci.
- Anuluj wszystkie**: anulowanie wszystkich ustawień blokowania i zezwolenie na normalne nawiązywanie i odbieranie połączeń.
- Zmień hasło telefonu**: zmiana dostarczonego przez operatora hasła do usługi blokowania połączeń.

- Wybierz typ połączeń do zablokowania.
- Naciśnij <**Uaktywnij**>. Aby wyłączyć blokowanie połączeń, naciśnij <**Wyłącz**>.
- Wprowadź dostarczone przez operatora hasło do usługi blokowania połączeń i naciśnij <**OK**>.

Połączenia oczekujące (Menu 3.3)

W ramach tej usługi sieciowej użytkownik jest informowany o połączeniu przychodzącym w czasie, gdy trwa inne połączenie.

- Wybierz typ połączeń, którego dotyczy opcja połączeń oczekujących.
- Naciśnij <**Uaktywnij**>. Aby wyłączyć połączenia oczekujące, naciśnij <**Wyłącz**>.

Wybór sieci (Menu 3.4)

Ta usługa sieci umożliwia automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą.

Wybranie sieci innej niż macierzysta możliwe jest tylko wtedy, gdy operatorzy tych sieci zawarli ze sobą umowę dotyczącą roamingu.

Identyfikacja (Menu 3.5)

Ta usługa sieci umożliwia ukrycie własnego numeru telefonu przed osobą, do której dzwoni użytkownik. Po wybraniu opcji **Domyślna operatora** telefon będzie korzystał z domyślnego ustawienia sieci.



W niektórych sieciach użytkownicy nie mogą zmieniać tego ustawienia.

Zamknięta grupa użytkowników (Menu 3.6)

Za pomocą tego menu można ograniczyć połączenia przychodzące i wychodzące do wybranej grupy użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tworzenia zamkniętej grupy użytkowników należy skontaktować się z operatorem sieci.

- **Lista indeksowa:** wyświetlanie listy numerów indeksowych ZGU, ich dodawanie i usuwanie. Aby uzyskać dostęp do opcji umożliwiających ustawienie listy indeksowej, należy nacisnąć <Opcje>.
- **Dostęp zewnętrzny:** umożliwianie łączenia z numerami spoza zamkniętej grupy użytkowników. Działanie tej funkcji zależy od rodzaju abonamentu na usługę zamkniętej grupy użytkowników.
- **Grupa domyślna:** włączanie domyślnej zamkniętej grupy użytkowników, o ile została ona ustalona z operatorem sieci. Podczas nawiązywania połączeń użytkownik będzie mógł użyć domyślnej zamkniętej grupy użytkowników zamiast wybierać zamkniętą grupę użytkowników z listy.

Wybór pasma (Menu 3.7)

Aby telefon mógł nawiązywać i odbierać połączenia, musi być zarejestrowany w jednej z dostępnych sieci. Ten telefon obsługuje sieci następujących typów: GSM 1900 i mieszane GSM 900/1800.

Kraj zakupu telefonu określa standardowe pasmo, w którym działa dany telefon. Podczas podróży zagranicznych należy pamiętać o zmianie na odpowiednie pasmo.

Dźwięki *(Menu 4)*

To menu służy do dostosowywania różnych ustawień dźwięków.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Dźwięki**.

Dzwonek *(Menu 4.1)*

To menu służy do wybierania dzwonka połączeń. Można wybrać jeden z wbudowanych dzwonków lub pobranych dźwięków.

- ☒ Można szybko przejść do tego menu, naciskając w trybie oczekiwania [W prawo].

Głośność dzwonka *(Menu 4.2)*

To menu służy do dostosowywania głośności dzwonka.

Rodzaj alarmu *(Menu 4.3)*

To menu umożliwia określenie, w jaki sposób telefon ma informować o połączeniach przychodzących.

- **Tylko lampka:** lampka pracy miga, telefon nie dzwoni ani nie wibruje.
- **Melodia:** telefon emituje wybrany dzwonek.
- **Wibracja:** telefon wibruje, ale nie dzwoni.
- **Wibracja potem melodia:** telefon trzykrotnie wibruje, a następnie zaczyna dzwonić.

Klawisze *(Menu 4.4)*

To menu umożliwia wybór dźwięku emitowanego przez klawisze podczas ich naciskania.

- ☒ W trybie oczekiwania można ustawić głośność dźwięku klawiatury za pomocą [▲/▼].

Wiadomości *(Menu 4.5)*

To menu służy do ustawiania dźwięku dla poszczególnych przychodzących wiadomości SMS, MMS i sieciowych wiadomości CB.

- **Sygnal SMS:** sposób informowania o nowych wiadomościach SMS.

- **Sygnal wiad. sieciowych:** sposób informowania o nowych wiadomościach CB.
- **Sygnal MMS:** sposób informowania o nowych wiadomościach MMS.
- **Powtarzanie:** określanie, czy telefon będzie powtarzał powiadomienia o nowych wiadomościach. Jeżeli wybrano opcję **Co pewien czas**, telefon powiadamia o nadejściu nowej wiadomości co 2 minuty, aż do wyświetlenia wiadomości.

Klapka (Menu 4.6)

To menu umożliwia wybór dźwięku emitowanego przez telefon przy otwieraniu lub zamykaniu klapy.

Powiadom. podczas rozmowy (Menu 4.7)

To menu pozwala określić, czy użytkownik telefonu będzie powiadamiany o otrzymaniu nowej wiadomości lub o włączeniu alarmu w trakcie połączenia.

Wł./Wyl. telefonu (Menu 4.8)

To menu umożliwia wybór melodii odtwarzanej podczas włączania i wyłączania telefonu.

Dodatkowe (Menu 4.9)

To menu służy do dostosowania dodatkowych dźwięków telefonu.

- **Ton oznajmujący:** włączanie sygnalizacji dźwiękowej telefonu w przypadku błędu.
- **Sygnal minutowy:** sygnalizacja dźwiękowa po upływie każdej kolejnej minuty połączenia wychodzącego umożliwiającą kontrolę czasu rozmowy.
- **Ton połączenia:** sygnalizacja dźwiękowa momentu nawiązania połączenia wychodzącego z systemem.

Wiadomości *(Menu 5)*

Menu **Wiadomości** służy do wysyłania i odbierania wiadomości SMS i MMS. Można również uzyskać dostęp do wiadomości WAP Push.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania należy nacisnąć **<Menu>** i wybrać opcję **Wiadomości**.

SMS *(Menu 5.1)*

Usługa SMS umożliwia wysyłanie lub odbieranie wiadomości tekstowych zawierających proste obrazy, melodie i animacje.

Skrz. odbiorcza *(Menu 5.1.1)*

To menu umożliwia dostęp do odebranych wiadomości SMS.

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć **<Opcje>** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Prześlij dalej:** przekazywanie wiadomości innym osobom.
- **Odpowiedz:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy.
- **Połącz z nadawcą:** nawiązywanie połączenia z nadawcą.

- **Pobierz numery:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Przenieś do telefonu/Przenieś na SIM:** przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Pobierz obiekty:** zapisywanie obrazów lub dźwięków z wiadomości w pamięci telefonu.

Skrz. nadawcza *(Menu 5.1.2)*

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wiadomości SMS wysłanych lub zapisanych w celu późniejszego wysłania.

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć **<Opcje>** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Wyślij:** przekazywanie wiadomości innym osobom.
- **Pobierz numery:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Przenieś do telefonu/Przenieś na SIM:** przenoszenie wiadomości między kartą SIM a pamięcią telefonu.
- **Pobierz obiekty:** zapisywanie obrazów lub dźwięków z wiadomości w pamięci telefonu.

Utwórz SMS (Menu 5.1.3)

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości SMS. Można szybko przejść do tego menu, naciskając w trybie oczekiwania [W lewo].

1. Wprowadź wiadomość.

- ☒ Maksymalna dopuszczalna ilość znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

2. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć <Opcje>:

- **Tylko wyślij:** wysyłanie wiadomości.
- **Zapisz i wyślij:** zapisanie wiadomości w folderze **Skrz. nadawcza**, a następnie wysłanie wiadomości.
- **Tylko zapisz:** zapisanie wiadomości w folderze **Skrz. nadawcza** w celu późniejszego wysłania.
- **Formatowanie tekstu:** zmiana atrybutów tekstu.
- **Dodaj obiekty:** dołączanie do wiadomości dźwięku, melodii, obrazu lub animowanego obrazka.

- **Dodaj szablony:** dodawanie jednego z szablonów tekstowych.
- **Dodaj emotikony:** dodawanie jednej ze standardowych emotikon.
- **Dodaj kontakty:** dodawanie numeru telefonu lub adresu e-mail z książki telefonicznej.
- **Dodaj zakładki:** dodawanie adresu strony WAP z listy Zakładki.
- **Język:** zmiana języka używanego w trybie T9.

3. Po zakończeniu naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Tylko wyślij** lub **Zapisz i wyślij**.

4. Jeżeli wybrano opcję **Zapisz i wyślij**, wybierz lokalizację pamięci.

5. Wprowadź numer adresata.

6. Naciśnij <OK>, aby wysłać wiadomość.

Moje szablony (Menu 5.1.4)

To menu służy do tworzenia szablonów z często używanymi zdaniami w celu ich pobrania i wykorzystania podczas tworzenia wiadomości SMS.

Tworzenie szablonu

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wybierz opcję **Edytuj**.
3. Wpisz wiadomość i naciśnij **<OK>**.

Korzystanie z opcji szablonów

Na liście szablonów naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj**: tworzenie lub edycja szablonu.
- **Wyślij wiadomość**: tworzenie i wysyłanie wiadomości za pomocą szablonu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego szablonu.

Emotikony (Menu 5.1.5)

W telefonie znajduje się zestaw emotikon, których można używać w wiadomościach SMS. To menu służy do tworzenia i edycji emotikonów.

Tworzenie emotikony

1. Wybierz kategorię.
2. Naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Dodaj**.
3. Wprowadź emotikonę i naciśnij **<Zapisz>**.

Korzystanie z opcji emotikon

Na liście emotikon można nacisnąć **<Opcje>** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Dodaj**: dodanie nowego emotikonu.
- **Edytuj**: edycja wybranego emotikonu.
- **Wyślij**: tworzenie i wysyłanie wiadomości z wykorzystaniem emotikony.
- **Usuń**: usunięcie wybranej emotikony, z wyjątkiem wbudowanych.

Ustawienia (Menu 5.1.6)

To menu służy do dostosowywania różnych ustawień wiadomości SMS.

- ☒ Opcje ustawień dostępne w tym menu mogą się różnić w zależności od operatora sieci.

- Dla każdej grupy ustawień **Ustawienia x** (gdzie **x** to numer grupy ustawień): ustawianie właściwości poszczególnych grup ustawień. W trakcie wysyłania lub odbierania kolejnych wiadomości uaktywniana jest ostatnio używana grupa.

Centrum SMS: zapisanie lub zmiana numeru centrum wiadomości.

Domyślny adresat: zapisanie domyślnego numeru adresata. Zostanie on wyświetlony w polu Adresat.

Typ wiadomości: ustawienie domyślnego typu wiadomości. Konwersja wiadomości na wybrany format przeprowadzana jest przez sieć.

Okres ważności: ustawienie czasu przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości SMS.

Nazwa ustawienia: zmiana nazwy grupy ustawień.

- **Wspólne ustawienia:** dostępne są następujące opcje:

Droga odpowiedzi: umożliwia odbiorcom wysłanie odpowiedzi za pośrednictwem serwera wiadomości SMS nadawcy.

Raporty doręczenia: ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.

Typ połączenia: umożliwia wybór typu połączenia: **GSM** lub **Preferowany GPRS**, zależnie od sieci.

Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu ustawienia **Automatyczny** telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości do około połowy. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Usun wszystkie (Menu 5.1.7)

To menu służy do usuwania wszystkich wiadomości SMS w danym folderze.

1. Naciśnij [**z**], aby zaznaczyć foldery wiadomości do usunięcia.
2. Naciśnij <**Usun**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij dwukrotnie <**Tak**>.

Stan pamięci (Menu 5.1.8)

To menu służy do sprawdzania liczby wiadomości SMS przechowywanych w każdej lokalizacji pamięci.

Pocztą głosową (Menu 5.1.9)

To menu służy do zapisania numeru serwera poczty głosowej i uzyskiwania dostępu do wiadomości głosowych.

- ☒ Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej należy wprowadzić jego numer. Operator sieci może podać numer serwera poczty głosowej.

- **Połącz z pocztą głosową:** połączenie z serwerem poczty głosowej w celu odsłuchania wiadomości. W trybie oczekiwania można również połączyć się z serwerem poczty głosowej przez naciśnięcie i przytrzymanie [**1**].
- **Numer poczty głosowej:** zmiana numeru serwera poczty głosowej.

Wiad. sieciowe (Menu 5.1.0)

Telefon odbiera wysyłane przez sieć wiadomości sieciowe (CB) dotyczące różnych tematów, na przykład prognozy pogody, ruchu drogowego i wiadomości. To menu służy do uzyskiwania dostępu do wiadomości sieciowych lub zmiany ustawień usługi.

- **Czytaj:** otwieranie odebranych wiadomości sieciowych.

Skrzynka **Aktualne** zapamiętuje wiadomości do chwili wyłączenia telefonu.

Skrzynka **Archiwum** przechowuje wiadomości przez nieograniczony czas. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz **Zapisz** po wyświetleniu powiadomienia tekstowego lub podczas wyświetlania wiadomości sieciowej w skrzynce Aktualne. Wiadomość zostanie zapisana w skrzynce **Archiwum**.

- **Odbiór:** określanie, czy wiadomości sieciowe mają być odbierane.
- **Kanały:** określanie kanałów, z których odbierane są wiadomości sieciowe.
- **Języki:** wybór preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

MMS (Menu 5.2)

Usługa MMS umożliwia przesyłanie wiadomości zawierających kombinację tekstu, obrazu oraz dźwięku z telefonu na telefon lub z telefonu do skrzynki e-mail.

Skrz. odbiorcza (Menu 5.2.1)

To menu umożliwia dostęp do odebranych wiadomości MMS. Następujące ikony informują o stanie wiadomości:

-  Przeczytane powiadomienie
-  Nieprzeczytane powiadomienie
-  Pobieranie z serwera
-  Przetwarzanie żądania
-  Pobieranie nie powiodło się
-  Przeczytana wiadomość
-  Nieprzeczytana wiadomość

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji wiadomości:

Powiadomienia

- **Pobierz:** pobieranie wiadomości z serwera MMS.
- **Usuń:** usuwanie powiadomienia.
- **Więcej szczegółów:** dostęp do właściwości wiadomości.

Wiadomości

- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Odpowiedz:** wysyłanie odpowiedzi do nadawcy.
- **Połącz z nadawcą:** nawiązywanie połączenia z nadawcą.
- **Pobierz numery:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Prześlij dalej:** przekazywanie wiadomości innym osobom.
- **Zapisz obraz:** zapisywanie obrazu z wiadomości w folderze **Obrazy**.
- **Zapisz dźwięk:** zapisywanie dźwięku z wiadomości w folderze **Dźwięki**.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości.

Skrz. nadawcza (Menu 5.2.2)

To menu umożliwia dostęp do wysłanych wiadomości MMS. Następujące ikony informują o stanie wiadomości:

-  Wysyłanie
-  Wysłana
-  Wysyłanie nie powiodło się
-  Do wysłania

W trakcie przeglądania wiadomości można nacisnąć **<Opcje>** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Usuń:** usuwanie wiadomości.
- **Pobierz numery:** pobieranie adresów URL, adresów e-mail lub numerów telefonów z wiadomości.
- **Wyślij:** wysyłanie lub ponowne wysyłanie wiadomości.
- **Edytuj wiadomość:** edycja wiadomości.
- **Szczegóły:** dostęp do właściwości wiadomości.

Kopie robocze (Menu 5.2.3)

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wiadomości MMS zapisanych w celu późniejszego wysłania.

Można zobaczyć wiadomość i skorzystać z takich samych opcji, jak w przypadku folderu **Skrz. nadawcza**.

Utwórz MMS (Menu 5.2.4)

To menu służy do tworzenia i wysyłania wiadomości MMS.

1. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij **<OK>**.
2. Aby uzyskać dostęp do następujących opcji, należy nacisnąć **<Opcje>**:
 - **Dodaj tekst:** dodawanie tekstu wiadomości.

- **Dodaj obraz:** dodawanie obrazu do wiadomości.
- **Dodaj dźwięk:** dodawanie nagrania dźwiękowego do wiadomości.
- **Wyślij:** wysyłanie wiadomości.
- **Zapisz:** zapisywanie wiadomości w skrzynce **Kopie robocze** lub **Moje szablony**.
- **Ustawienia:** zmiana ustawień wiadomości. ► str. 41
- **Dodaj adresata:** wprowadzanie numerów lub adresów odbiorców.
- **Podgląd:** wyświetlanie wiadomości w formie, w której będzie widoczna w telefonie odbiorcy.



Maksymalny rozmiar wiadomości może się różnić w zależności od operatora sieci.

3. Po dodaniu elementów podświetl wybrany element i naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji edycji wiadomości:
 - **Edytuj tekst/Edytuj obraz/Edytuj dźwięk:** edycja tekstu, obrazu lub dźwięku.
 - **Dodaj stronę:** dodawanie stron. Przejdź do danej strony, naciskając [W lewo] lub [W prawo].

- **Usuń:** usuwanie dodanego elementu.
 - **Okres ważności:** ustawianie czasu wyświetlania jednej strony. Po określonym czasie zawartość wyświetlacza zostanie automatycznie przewinięta na następną stronę.
4. Po ukończeniu naciśnij **<Opcje>** i wybierz opcję **Wyślij**.
 5. Wybierz typ adresata (Do, Dw, UDw).
 6. Wybierz jedną z opcji: **Numer telefonu**, **Adres e-mail** lub **Książka telefon**.
 7. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail i naciśnij **<OK>** albo wybierz odpowiednie pozycje z książki telefonicznej.
 8. Aby dodać innych adresatów, wybierz opcję **Dodaj adresata** i powtórz czynności od kroku 6.
 9. Aby wpisać dodatkowe numery lub adresy dla innych typów adresatów, naciśnij **<☺>** i powtórz czynności od kroku 5.
 10. Po ukończeniu wybierz opcję **Wyślij**.

Moje szablony (Menu 5.2.5)

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do zapisanych szablonów wiadomości MMS w celu użycia ich podczas tworzenia wiadomości MMS.

W trakcie przeglądania szablonu można nacisnąć **<OK>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Edytuj wiadomość:** tworzenie i wysyłanie wiadomości za pomocą szablonu.
- **Usuń:** usuwanie wybranego szablonu.

Usuń wszystkie (Menu 5.2.6)

To menu służy do usuwania wszystkich wiadomości MMS w danym folderze.

1. Naciśnij [**↵**], aby zaznaczyć skrzynki wiadomości do usunięcia.
2. Naciśnij **<Usuń>**.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij dwukrotnie **<Tak>**.

Stan pamięci (Menu 5.2.7)

To menu służy do sprawdzania aktualnej ilości pamięci używanej w każdej skrzynce wiadomości.

Ustawienia (Menu 5.2.8)

To menu służy do dostosowywania ustawień wiadomości MMS.

- **Raport doręczenia:** ustawienie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.
- **Potw. odczytania:** wysyłanie żądania potwierdzenia odczytania wraz z wiadomościami.
- **Auto-pobieranie:** określanie, czy telefon ma pobierać z serwera wiadomości MMS nowe wiadomości automatycznie.
- **Akceptowane wiadomości:** określanie kategorii wiadomości, które mają być odbierane.
- **Ukryj numer:** określanie, czy numer telefonu ma być ukryty na telefonie odbiorcy.
- **Okres ważności:** czas przechowywania wiadomości na serwerze wiadomości.
- **Dostarcz po:** określanie, z jakim opóźnieniem wiadomości mają być wysyłane.
- **Priorytet:** ustawianie poziomu priorytetu wiadomości.

- **Zezwalaj na raporty:** ustawianie sieci w celu poinformowania nadawcy o dostarczeniu wiadomości.
- **Czas trwania strony:** ustawianie czasu wyświetlania strony w wiadomościach wychodzących. Po określonym czasie zawartość wyświetlacza zostanie automatycznie przewinięta na następną stronę.

Profile MMS (Menu 5.2.9)

Wymagane ustawienia połączeń sieciowych dla wiadomości MMS można konfigurować. W trakcie wysyłania lub odbierania kolejnych wiadomości automatycznie uaktywniany jest ostatnio używany profil.



Przed zmianą dowolnych ustawień wiadomości MMS w telefonie należy skontaktować się z operatorem sieci.

Dla każdego profilu można skonfigurować następujące parametry:

- **Nazwa profilu:** przypisywanie nazwy do profilu MMS.
- **Adres serwera:** wprowadzanie adresu URL serwera wiadomości MMS.
- **Bezpieczeństwo:** wybieranie trybu bezpieczeństwa transmisji danych.

- **Adres IP:** wprowadzanie adresu IP serwera MMS.
- **Nazwa użytkownika:** wprowadzanie identyfikatora logowania.
- **Hasło:** wprowadzanie hasła logowania.
- **APN:** wprowadzanie nazwy punktu dostępu (APN, access point name) serwera MMS.

WAP Push (Menu 5.3)

To menu służy do uzyskiwania dostępu do wiadomości z serwera stron WAP lub zmiany ustawień odbierania wiadomości z serwera.

- **Skrz. odbiorcza:** przeglądanie odebranych wiadomości WAP Push.
- **Odbiór:** określanie, czy telefon ma odbierać wiadomości WAP Push.
Nigdy: odrzucanie przez telefon wiadomości WAP Push.
Zawsze: odbieranie przez telefon wszystkich wiadomości WAP Push.
- **Usuń wszystkie:** usuwanie wszystkich wiadomości WAP Push.

Rozrywka (Menu 6)

Menu **Rozrywka** umożliwia korzystanie z przeglądarki WAP, gier Java i dostęp do obrazów oraz dźwięków zapisanych w pamięci telefonu.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Rozrywka**.

WAP (Menu 6.1)

Przeglądarki WAP w telefonie umożliwia bezprzewodowy dostęp do stron WAP. Za pomocą stron WAP można uzyskać dostęp do aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych, takich jak gry, tapety i dzwonki.

Start (Menu 6.1.1)

Wybranie tego menu powoduje połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony głównej operatora stron WAP. W tym celu można również nacisnąć [] w trybie oczekiwania.

Nawigacja w przeglądarce WAP

Aby	Naciśnij
przeglądać pozycje w przeglądarce	[W górę] lub [W dół].
wybrać pozycję w przeglądarce	[].
powrócić do poprzedniej strony	[C].
uzyskać dostęp do listy Zakładki	i przytrzymaj [#].

Korzystanie z opcji strony

Naciśnięcie i przytrzymanie [*] na dowolnej stronie WAP umożliwia uzyskanie dostępu do następujących opcji:

- **Odśwież:** ponowne załadowanie bieżącej strony i wyświetlenie zaktualizowanych informacji.
- **Start:** powrót do strony głównej.
- **Idź do adresu:** ręczne wpisanie adresu strony.
- **Pokaż adres:** wyświetlenie adresu bieżącej strony WAP.
- **Edytuj stronę:** zmiana strony używanej jako strona domowa.

- **Wyczyścić cache:** usunięcie informacji zapisanych w pamięci podręcznej. Pamięć podręczna to tymczasowa pamięć witryn przechowująca niedawno odwiedzone strony WAP.
- **Skrz. odbiorcza:** odczytywanie wiadomości otrzymanych z serwera WAP.

Zamykanie przeglądarki WAP

Naciśnij [], aby zakończyć połączenie sieciowe i zamknąć przeglądarkę.

Zakładki (Menu 6.1.2)

To menu służy do zapisywania adresów URL jako zakładek w celu szybkiego przejścia do stron WAP.

Dodawanie zakładek

1. Wybierz pustą lokalizację.
2. Wprowadź adres URL i naciśnij <OK>.
3. Wprowadź nazwę pozycji i naciśnij <OK>.

Korzystanie z opcji zakładek

Po zapisaniu elementu należy nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Idź do adresu:** przejście do wybranej strony WAP.
- **Edytuj:** edycja adresu URL i nazwy zakładki.
- **Usuń:** usuwanie zakładki.

Idź do (Menu 6.1.3)

To menu umożliwia ręczne wprowadzanie adresu URL strony WAP, a następnie jej otwarcie.

Ustawienia (Menu 6.1.4)

Za pomocą tego menu można skonfigurować profile połączeń używane z przeglądarką internetową. Ostatnio używany profil jest automatycznie uaktywniany podczas uzyskiwania dostępu do sieci bezprzewodowej.

- ☒ Przed zmianą dowolnych ustawień przeglądarki w telefonie należy skontaktować się z operatorem sieci.

Dla każdego serwera można skonfigurować następujące parametry:

- **Nazwa profilu:** wprowadzanie nazwy profilu.

- **Adres strony domowej:** wprowadzanie adresu URL strony głównej.
- **Bezpieczeństwo:** wybieranie trybu bezpieczeństwa transmisji danych.
- **Typ połączenia:** wybieranie typu połączenia: **GPRS** lub **CSD**. Pozostałe opcje zależą od typu połączenia.

*Gdy typ połączenia jest ustawiony na **GPRS**, dostępne są następujące opcje:*

- **Adres IP:** wprowadzanie adresu IP serwera proxy.
- **Nazwa użytkownika:** wprowadzanie identyfikatora logowania.
- **Hasło:** wprowadzanie hasła logowania.
- **APN:** wprowadzanie nazwy punktu dostępu (APN, access point name) bramy sieci GPRS.

*Gdy typ połączenia jest ustawiony na **CSD**, są dostępne następujące opcje:*

- **Adres IP:** wprowadzanie adresu IP serwera proxy.
- **Nazwa użytkownika:** wprowadzanie identyfikatora logowania.
- **Hasło:** wprowadzanie hasła logowania.

- **Numer dostępowy:** wprowadzanie numeru dostępowego PPP.
- **Typ transmisji:** wybieranie typu połączenia do transmisji danych.

Wyczyść cache (Menu 6.1.5)

Menu to umożliwia usunięcie informacji przechowywanych w buforze.

Gry (Menu 6.2)

Możliwe jest pobieranie aplikacji Java z różnych źródeł przy pomocy przeglądarki WAP i zapisywanie ich w telefonie. Za pomocą tego menu można uzyskać dostęp i grać w gry Java.

☒ Usługi oparte na protokole Java mogą nie być dostępne u niektórych operatorów sieci.

Uzyskiwanie dostępu do wbudowanej gry

1. Na liście Gry wybierz odpowiednią grę.

Na ekranie startowym gry można uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **START GAME:** rozpoczęcie nowej gry.

- **CONTINUE:** kontynuacja ostatnio używanej gry.
- **HIGH SCORE:** tabela najlepszych wyników. W przypadku niektórych gier ta funkcja może nie być dostępna.
- **HOW TO PLAY:** informacja o zasadach gry oraz klawiszach funkcyjnych gry.
- **OPTION:** włączanie i wyłączanie opcji.

2. Wybierz opcję **START GAME** lub **CONTINUE**, aby rozpocząć grę.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Przeglądanie informacji na temat gry

Przewiń listę do wybranej gry i naciśnij <Informacje>.

Zmiana ustawień DNS

Na polecenie operatora sieci może zaistnieć potrzeba zmiany ustawienia DNS serwera Java.

1. Z listy Gry wybierz opcję **Ustawienia**.
2. Podaj adres podstawowy i naciśnij <OK>.
3. Podaj adres dodatkowy i naciśnij <OK>.

Dźwięki (Menu 6.3)

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do dźwięków pobranych z sieci bezprzewodowej lub odebranych w wiadomościach.

Podczas przeglądania pliku należy nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Ustaw jako dzwonek**: ustawienie dźwięku jako dzwonek telefonu.

Obrazy (Menu 6.4)

To menu umożliwia uzyskanie dostępu do obrazów pobranych z sieci bezprzewodowej lub odebranych w wiadomościach.

Podczas przeglądania pliku należy nacisnąć <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Usuń**: usuwanie pliku.
- **Ustaw jako tapetę**: ustawienie obrazu jako tapety na ekranie trybu oczekiwania.

Usuń wszystkie (Menu 6.5)

To menu umożliwia usunięcie wszystkich pobranych elementów zgromadzonych w folderach **Gry**, **Dźwięki** oraz **Obrazy**.

1. Naciśnij [**↵**], aby zaznaczyć foldery do usunięcia.
2. Naciśnij <**Usuń**>.
3. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij dwukrotnie <**Tak**>.

Stan pamięci (Menu 6.6)

To menu służy do sprawdzania całkowitej ilości pamięci dla danych multimedialnych i ilości pamięci używanej przez każdą skrzynkę multimedialną.

Organizer *(Menu 7)*

Menu **Organizer** umożliwia śledzenie planu i zadań oraz zapisywanie notatek głosowych. Można również ustawić czas i datę oraz skorzystać z przydatnych funkcji, takich jak budzik, kalkulator i przelicznik walut.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Organizer**.

Alarm *(Menu 7.1)*

To menu służy do ustawiania odtwarzania sygnałów alarmów o wyznaczonej godzinie.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz typ alarmu.
2. Wprowadź godzinę uaktywnienia alarmu.
Naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Sygnał alarmu**, aby zmienić sygnał alarmu.
3. Naciśnij [**z**].
4. Wybierz opcję **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.

5. W przypadku wybrania w kroku 1 opcji **Budzik** wybierz plan powtarzania alarmu.

Wyłączanie alarmu

Gdy włączy się alarm, naciśnij dowolny klawisz.

Wyłączanie alarmów

W razie potrzeby alarm można wyłączyć.

- Aby usunąć ustawiony alarm, zaznacz go na ekranie alarmu, naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Usuń alarm**.
- Aby usunąć wszystkie ustawione alarmy, w menu Alarm należy wybrać opcję **Usuń alarm**.

Ustawienie dzwonienia alarmu kiedy telefon jest wyłączony.

Na ekranie Alarm wybierz kolejno opcje **Auto-włączanie** → **Wł.**

Jeżeli telefon jest wyłączony w chwili, gdy nadejdzie czas alarmu, telefon włączy się i zadzwoni alarm.

Kalendarz (Menu 7.2)

To menu służy do zapisywania notatek w celu planowania zadań lub ustawiania alarmów działających jako przypomnienie.

Po wejściu do menu **Kalendarz** wyświetlany jest widok miesiąca z podświetloną bieżącą datą.

Wybieranie dnia w kalendarzu

- Aby przejść do innego dnia, naciśnij [W lewo] lub [W prawo].
- Aby przejść do innego tygodnia, naciśnij [W górę] lub [W dół].
- Aby przejść do innego miesiąca, naciśnij [▲/▼].

Korzystanie z opcji kalendarza

W kalendarzu naciśnij <**Opcje**>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wyszukaj wszystkie:** wyświetlanie wszystkich utworzonych notatek.
- **Usuń wszystkie:** usuwanie wszystkich notatek.

- **Przejdź do dnia:** wprowadzanie określonej daty, do której można przejść.
- **Wyjdź:** wyjście z menu **Kalendarz**.

Wprowadzanie nowej notatki

1. Wybierz datę w kalendarzu.
2. Wpisz notatkę i naciśnij <**OK**>.
3. Aby uaktywnić alarm dla wybranego dnia, naciśnij [**⌚**]. W przeciwnym wypadku naciśnij <**Pomiń**>.
4. Wprowadź godzinę uaktywnienia alarmu. Naciśnij <**Melodia**>, aby zmienić sygnał alarmu.
5. Naciśnij [**⌚**].
6. Wybierz opcję **AM** lub **PM** w przypadku formatu 12-godzinnego.
Kolor wybranej daty w kalendarzu zmieni się na zielony, wskazując istnienie notatki dla danej daty.

Wyświetlanie notatki

1. Z kalendarza wybierz datę, dla której wprowadzono notatkę.

Jeżeli wprowadzono więcej niż jedną notatkę, zostaną one wyświetlone według godzin alarmu.

- Naciśnij [W lewo] lub [W prawo], aby uzyskać dostęp do notatek w wybranym dniu.

Korzystanie z opcji notatek kalendarza

W trakcie przeglądania notatki można nacisnąć <Opcje> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- Nowe:** dodanie nowej notatki.
- Edytuj:** edycja wybranej notatki.
- Alarm:** ustawienie alarmu dla notatki.
- Usuń:** usunięcie notatki.
- Kopiuj do:** kopiowanie notatki do innej daty.
- Przenieś do:** zmiana daty notatki.

Godzina i data (Menu 7.3)

To menu służy do zmiany godziny i daty wyświetlanych przez telefon. Przed ustawieniem godziny i daty należy określić strefę czasową w opcji **Czas na świecie**.

- Ustaw godzinę:** wprowadzanie bieżącej godziny.

- Ustaw datę:** wprowadzanie bieżącej daty.
- Czas na świecie:** ustawianie lokalnej strefy czasowej i sprawdzanie godziny w innych częściach świata.



Aby zastosować czas letni do stref czasowych, naciśnij <Opcje> i wybierz opcję **Ustaw czas letni**.

- Format czasu:** wybieranie 12-godzinnego lub 24-godzinnego formatu czasu.

Kalkulator (Menu 7.4)

To menu służy do wykonywania podstawowych funkcji arytmetycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

- Wprowadź pierwszą liczbę.
 - Naciśnij <.>, aby wstawić kropkę dziesiętną lub nawias.
 - Naciśnij [*] lub [#], aby przesunąć kursor.
- Aby przejść do wybranej funkcji matematycznej, naciśnij jeden z klawiszy nawigacyjnych.
- Wprowadź drugą liczbę.

4. Naciśnij [**z**], aby wyświetlić wynik.
5. W razie potrzeby, aby kontynuować, powtórz procedurę od kroku 2.

Lista zadań (Menu 7.5)

To menu służy do tworzenia i zarządzania zadaniami.

Tworzenie zadania

1. Naciśnij <**Utwórz**>.
2. Wprowadź zadanie i naciśnij <**OK**>.
3. Wybierz poziom priorytetu.
4. Wprowadź ostateczny termin wykonania i naciśnij [**z**].

Przeglądanie zadania

Po uzyskaniu dostępu do menu **Lista zadań** wyświetlane są zadania z oznaczeniem stanu, jeśli zadanie zostało wykonane oraz wskaźnikiem priorytetu:  (Wysoki),  (Normalny) i  (Niski).

- ☒ Status określonego zadania można zmienić, naciskając [*].

W trakcie przeglądania zadania można nacisnąć <**Opcje**> w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Nowe**: dodawanie nowego zadania.
- **Zaznacz**: zmiana stanu wybranego zadania.
- **Edytuj**: edycja zadania.
- **Sortuj**: sortowanie zadań według priorytetu lub stanu.
- **Kopiuj**: kopiowanie wybranego zadania.
- **Kopiuj do kalendarza**: kopiowanie zadania do kalendarza jako notatki.
- **Usuń**: usuwanie zadania.
- **Usuń wszystkie**: usuwanie wszystkich zadań.
- **Wyjdź**: wyjście z menu **Lista zadań**.

Notatki głosowe (Menu 7.6)

To menu służy do nagrywania i odtwarzania notatek głosowych.

Nagrywanie (Menu 7.6.1)

Można nagrać notatkę głosową trwającą maksymalnie 30 sekund.

1. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij <**Nagrywanie**>.

2. Mów do mikrofonu.
3. Po zakończeniu naciśnij **<Stop>**. Wyświetlone zostaną następujące opcje:
 - **Odtwórz**: odtwarzanie notatki.
 - **Nagraj ponownie**: usunięcie notatki i nagranie innej.
 - **Zapisz**: zapisanie notatki.
 - **Zakończ**: anulowanie nagrywania i wyjście z menu **Nagrywanie**.
4. W celu zapisania notatki głosowej wybierz opcję **Zapisz**.
5. Wprowadź nazwę notatki głosowej i naciśnij **<OK>**.

Lista notatek (Menu 7.6.2)

To menu umożliwia dostęp do listy nagranych notatek głosowych.

Aby uzyskać dostęp do opcji, należy nacisnąć **<Opcje>**:

- **Odtwórz**: odtwarzanie wybranej notatki głosowej.
- **Wyślij**: wysyłanie notatki głosowej jako fragmentu wiadomości MMS.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy notatki głosowej.
- **Informacje**: dostęp do właściwości notatki głosowej.

- **Usuń**: usuwanie notatki głosowej.

Usuń wszystkie (Menu 7.6.3)

To menu służy do jednoczesnego usuwania wszystkich nagranych notatek głosowych.

Stan pamięci (Menu 7.6.4)

To menu służy do sprawdzania całkowitej ilości pamięci aktualnie używanej do zapisywania notatek głosowych oraz liczby notatek głosowych.

Przelicznik (Menu 7.7)

Za pomocą tego menu można przeliczać waluty.

1. Wpisz kurs waluty obcej i naciśnij **<OK>**.
2. Wpisz ilość waluty źródłowej do przeliczenia i naciśnij **<OK>**.

Wpisana kwota i jej odpowiednik w walucie obcej zostaną wyświetlone na ekranie.

Książka telefon. (Menu 8)

Numerzy telefonów można zapisać na karcie SIM i w pamięci telefonu. Pamięci karty SIM i telefonu, mimo że są fizycznie oddzielne, pod względem funkcjonalnym stanowią całość, służąc jako książka telefoniczna.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Książka telefon.** lub w trybie oczekiwania naciśnij <Ks.tel.>.

Szukaj (Menu 8.1)

To menu służy do wyszukiwania numerów w książce telefonicznej.

Wyszukiwanie wpisu

1. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, która ma zostać wyszukana.
2. Wybierz nazwę z listy.
3. Przewiń do numeru i naciśnij [↵], aby wybrać numer lub naciśnij <Opcje>, aby przejść do opcji książki telefonicznej.

Korzystanie z opcji książki telefonicznej

Po wybraniu wpisu z książki telefonicznej naciśnij <Opcje>, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wklej**: wstawianie wybranego numeru na ekran wybierania.
- **Edytuj**: edycja nazwy, numeru lub adresu e-mail wpisu.
- **Usuń**: usuwanie wybranego numeru lub adresu z wpisu.
- **Kopiuj**: kopiowanie wybranego numeru do pamięci telefonu lub karty SIM.
- **Grupa dzwoniących**: przypisanie wybranego numeru do grupy dzwoniących.
- **Dodaj pozycję**: dodawanie nowego numeru lub adresu e-mail do wpisu.

Nowa pozycja (Menu 8.2)

To menu służy do dodawania nowego wpisu do książki telefonicznej.

Zapisywanie wpisu w pamięci telefonu

- Wybierz typ wpisu.
 -  : Numer telefonu komórkowego
 -  : Numer telefonu służbowego
 -  : Numer telefonu domowego
 -  : Adres e-mail; adres e-mail może zostać zapisany tylko w pamięci telefonu.
- Wybierz opcję **Pamięć telefonu**.
- Wprowadź nazwę i naciśnij <OK>.
- Wpisz numer lub adres e-mail i naciśnij <Zapisz>.
- W razie potrzeby zmień numer lokalizacji i naciśnij <OK>.

Zapisywanie wpisu na karcie SIM

- Wybierz typ wpisu.
- Wybierz opcję **Pamięć SIM**.
- Wprowadź nazwę i naciśnij <OK>.
- Wpisz numer i naciśnij <Zapisz>.
- W razie potrzeby zmień numer lokalizacji i naciśnij <OK>.

Wyszukaj grupę (Menu 8.3)

To menu służy do wyszukiwania numerów z książki telefonicznej w grupach abonentów.

- Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy grupy.
- Wybierz grupę.
- Wybierz nazwę.
- Naciśnij [, aby wybrać numer, lub naciśnij <Opcje>, aby przejść do opcji książki telefonicznej.

Edytuj grupę (Menu 8.4)

To menu służy do edytowania właściwości grupy abonentów.

Wybierz grupę i zmień jej ustawienia przy użyciu następujących opcji:

- Dźwięk dzwonka:** ustawienia dzwonka dla połączeń przychodzących od członków grup.
- Sygnal SMS:** ustawienia sygnału SMS dla wiadomości przychodzących od członków grup.
- Grafika:** ustawienia ikony dla połączeń przychodzących od członków grup.
- Nazwa grupy:** przypisanie nazwy do grupy.

Szybkie wybieranie (Menu 8.5)

To menu służy do przypisywania numerów szybkiego wybierania (klawisze od 2 do 9) dla ośmiu najczęściej wybieranych numerów.

Przypisywanie numerów szybkiego wybierania

1. Wybierz klawisz lokalizacji od **2** do **9**. **1** jest zarezerwowany dla serwera poczty głosowej.
2. Wybierz nazwę z książki telefonicznej.
3. Wybierz numer.

Zarządzanie wpisami szybkiego wybierania

W trakcie przeglądania listy szybkiego wybierania naciśnij **<Opcje>**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Zmień:** przypisywanie innego numeru do klawisza.
- **Usuń:** usuwanie ustawienia szybkiego wybierania przypisanego do klawisza.
- **Usuń wszystkie:** usuwanie ustawień szybkiego wybierania przypisanych do wszystkich klawiszy.
- **Numer:** sprawdzanie numeru przypisanego do klawisza.

Wybieranie numerów szybkiego wybierania

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Usuń wszystkie (Menu 8.6)

To menu służy do usuwania wszystkich wpisów z pamięci telefonu i karty SIM.

1. Naciśnij [**✕**], aby zaznaczyć lokalizację pamięci do usunięcia.
2. Naciśnij **<Usuń>**.
3. Wprowadź hasło telefonu i naciśnij **<OK>**.



Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**.
Hasło to można zmienić. ► str. 57

4. Aby potwierdzić usunięcie, naciśnij dwukrotnie **<Tak>**.

Stan pamięci (Menu 8.7)

Za pomocą tego menu można sprawdzić liczbę wpisów zapisanych w pamięci telefonu oraz na karcie SIM.

SDN (Menu 8.8)

To menu służy do przeglądania numerów SDN (Service Dialling Number) przypisanych przez operatora sieci, w tym numerów alarmowych i numerów usług wyszukiwania danych teleadresowych. To menu jest dostępne pod warunkiem, że dana karta SIM obsługuje tę funkcję.

Należy przewinąć listę do odpowiedniego numeru i nacisnąć <Połącz> lub [↵].

Ustawienia (Menu 9)

Menu **Ustawienia** umożliwia wprowadzenie zmian w różnych opcjach ustawień w celu dostosowania telefonu do preferencji użytkownika. Można również przywrócić wartości domyślne ustawień.

Aby uzyskać dostęp do tego menu, w trybie oczekiwania naciśnij <Menu> i wybierz opcję **Ustawienia**.

Wyświetlacz (Menu 9.1)

To menu służy do zmiany ustawień wyświetlacza i oświetlenia.

Tapeta (Menu 9.1.1)

Umożliwia zmianę obrazu tła i ustawień tekstu w trybie oczekiwania.

- **Lista tapet:** wybór tapety.
- **Wyświetlanie tekstu:** ustawienia wyświetlania przez telefon godziny i daty.
- **Kolor tekstu:** wybieranie koloru tekstu.

Jasność (Menu 9.1.2)

Umożliwia ustawienie jasności wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.

Kontrast (Menu 9.1.3)

Umożliwia ustawienie kontrastu wyświetlacza. Dostosuj ustawienie jasności wyświetlacza, aby uzyskać wyraźny obraz na wyświetlaczu przy różnych warunkach oświetlenia.

Podświetlenie (Menu 9.1.4)

Można wybrać przedział czasu, w którym podświetlenie lub wyświetlacz jest włączony.

- **Podświetlone na:** wybieranie czasu, przez który podświetlenie jest włączone.
- **Przyciemnione na:** wybieranie czasu, przez jaki wyświetlacz pozostaje w trybie wyłączenia podświetlenia. Po upływie określonego czasu wyświetlacz wyłączy się.

Lampka pracy (Menu 9.1.5)

Dioda LED z przodu telefonu wskazuje dostępność sieci telefonii komórkowej. To menu umożliwia określenie, czy lampka pracy będzie używana.

Logo operatora (Menu 9.1.6)

To menu umożliwia ustawienie telefonu, tak aby na ekranie trybu oczekiwania było wyświetlane logo graficzne zamiast logo operatora. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy ikona została otrzymana w wiadomości.

Kolor czcionki wybierania (Menu 9.1.7)

To menu służy do wybierania koloru czcionki wybieranych numerów.

Powitanie (Menu 9.2)

To menu służy do wprowadzenia powitania, które jest na krótko wyświetlane po włączeniu telefonu.

Numery własne (Menu 9.3)

Menu umożliwia sprawdzenie numerów telefonów i przypisanie nazwy do każdego numeru. Zmiany wprowadzone w tym miejscu nie mają wpływu na rzeczywiste numery abonentów zapisanych na karcie SIM. przypisanie nazwy do każdego z numerów. Wprowadzone tutaj zmiany nie wpływają na rzeczywiste numery abonenckie na karcie SIM.

Język (Menu 9.4)

To menu służy do wybierania języka wyświetlacza. Po wybraniu opcji **Automatyczny** w telefonie ustawiony zostanie ten sam język, co na karcie SIM.

Bezpieczeństwo (Menu 9.5)

To menu służy do ochrony telefonu przed nieautoryzowanym użyciem przez zastosowanie kilku kodów dostępu do telefonu i karty SIM.

- ☒ Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN/PIN2 spowoduje zablokowanie karty SIM. Aby ją odblokować, należy podać kod PUK/PUK2. Kody te są dostarczane przez operatora sieci.

Sprawdzanie PIN (menu 9.5.1)

Kod PIN o długości od 4 do 8 cyfr chroni kartę SIM przed nieautoryzowanym użyciem. Po włączeniu tej funkcji telefon wymaga podania kodu PIN po każdym włączeniu.

Zmień PIN (menu 9.5.2)

To menu służy do zmiany kodu PIN. Aby zmienić PIN, należy włączyć funkcję sprawdzania kodu PIN.

Blokada telefonu (menu 9.5.3)

To menu służy do blokowania telefonu, aby uniknąć jego nieuprawnionego użycia. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, należy po każdym włączeniu telefonu podać hasło telefonu o długości od 4 do 8 cyfr.

Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**. Aby zmienić hasło, należy użyć menu **Zmień hasło telefonu**.

Zmień hasło telefonu (Menu 9.5.4)

To menu służy do zmiany hasła telefonu.

Poufność (Menu 9.5.5)

Za pomocą tego menu można blokować dostęp do zgromadzonych danych, np. do wiadomości MMS, notatek głosowych, obrazów lub dźwięków.

1. Naciśnij [**✓**], aby zaznaczyć elementy do zablokowania.
2. W celu zablokowania zaznaczonych elementów naciśnij **<OK>**.

3. Wprowadź hasło telefonu i naciśnij <OK>.

Aby uzyskać dostęp do zablokowanego elementu, należy podać hasło telefonu.

Blokada SIM (Menu 9.5.6)

To menu umożliwia pracę telefonu tylko z obecną kartą SIM poprzez przypisanie kodu blokady karty SIM. Aby korzystać z innej karty SIM, należy wpisać kod blokady karty SIM.

FDN (Menu 9.5.7)

Jeśli tryb FDN (wybieranie ustalone) jest obsługiwany przez kartę SIM, można ograniczyć połączenia wychodzące do określonej listy numerów telefonów. Po włączeniu tej funkcji można nawiązywać połączenia tylko z numerami telefonów zapisanymi na karcie SIM.

Zmień PIN2 (Menu 9.5.8)

Funkcja Zmień PIN2, o ile jest ona obsługiwana przez kartę SIM, umożliwia zmianę aktualnego kodu PIN2.

Dodatkowe (Menu 9.6)

Istnieje możliwość włączenia i wyłączenia automatycznego ponownego wybierania i odbioru połączenia.

- **Auto-powtarzanie:** ustawianie wykonania przez telefon maksymalnie dziesięciu prób ponownego wybrania numeru po nieudanym połączeniu.
- **Odbiór kląpką:** odbieranie połączenia przychodzącego przez otwarcie telefonu.
- **Odbiór każdym:** odbieranie połączenia przychodzącego po naciśnięciu dowolnego klawisza z wyjątkiem <Odrzuć> i [].

Klawisz boczny (Menu 9.7)

To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie [ / ] wycisza dzwonek czy odrzuca połączenie przychodzące.

Skróty klawiszowe (Menu 9.8)

Klawiszy nawigacji można użyć jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio z trybu oczekiwania. To menu służy do zmiany przypisania skrótów dla [W górę] i [W dół]. Domyślne ustawienie skrótów dla klawiszy [W lewo] i [W prawo] to **Utwórz SMS** w menu **SMS** i **Dzwonek**.

1. Wybierz klawisz, który ma zostać użyty jako klawisz skrótu.
2. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

Ustawienia fabryczne (Menu 9.9)

To menu służy do przywrócenia domyślnych ustawień telefonu.

Podaj hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij <OK>.

- ☒ Hasło jest fabrycznie ustawione na **00000000**.
Hasło to można zmienić. ► str. 57

Rozwiązywanie problemów

Pomoc i szczególne wymagania

W celu zaoszczędzenia czasu i wydatków na niepotrzebne wezwanie serwisu należy przed skontaktowaniem się z pracownikiem serwisu wykonać kilka prostych czynności sprawdzających, opisanych w tej części.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

"Włóż kartę SIM"

- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo włożona.

"Podaj hasło"

- Włączona jest funkcja automatycznego blokowania. Aby można było korzystać z telefonu, należy podać hasło telefonu.

"Podaj PIN"

- Telefon został włączony po raz pierwszy. Konieczne jest wprowadzenie kodu PIN dostarczonego z kartą SIM.

- Włączona jest funkcja sprawdzania kodu PIN. Przy każdym włączeniu telefonu musi zostać wprowadzany kod PIN. Użyj menu **Sprawdzanie PIN** w celu wyłączenia tej funkcji.

"Podaj PUK"

- Kod PIN został trzykrotnie błędnie wprowadzony i telefon jest zablokowany. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Wyświetlane są komunikaty "Brak sieci", "Błąd sieci" lub "Nie wykonano"

- Utracone zostało połączenie z siecią. Telefon może znajdować się w obszarze słabego sygnału. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Próbowano użyć opcji, która nie została zamówiona u operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Numer telefonu został wprowadzony, lecz nie nastąpiło połączenie

- Naciśnij klawisz [↶].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.

- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów wychodzących.

Inne osoby nie mogą połączyć się z tym telefonem

- Upewnij się, że telefon jest włączony. (Klawisz [📶] został naciśnięty i przytrzymany przez ponad jedną sekundę.)
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie została ustawiona opcja blokowania rozmów przychodzących.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że mikrofon nie został wyłączony.
- Upewnij się, że telefon znajduje się wystarczająco blisko ust. Mikrofon znajduje się w dolnej części telefonu.

Telefon zaczyna emitować sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga napis "Uwaga Bateria rozł."

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Należy ją ponownie naładować.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Sprawdź wskaźnik mocy sygnału na wyświetlaczu (📶). Liczba pasków wskazuje moc sygnału: od silnego (📶) do słabego (📶).

- Należy spróbować przesunąć się nieco wraz z telefonem lub zbliżyć do okna, jeśli rozmowa prowadzona jest w budynku.

Nie następuje wybranie numeru mimo wywołania pozycji z książki telefonicznej

- Użyj menu **Szukaj**, aby sprawdzić, czy numer został prawidłowo zapisany.
- W razie potrzeby numer popraw numer i zapisz go ponownie.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub telefon czasem wyłącza się samoczynnie

- Wytrzyj styki telefonu i baterii czystą, miękką szmatką.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zanotować:

- numer modelu i numer seryjny telefonu,
- szczegóły umowy gwarancyjnej
- dokładny opis problemu.

Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2,0 W/kg.*

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0,848 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określone przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości.

* Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2,0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.

- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0°C (32°F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki,

takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij klawisz [↵].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.

- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.

- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.

- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Telefon należy wycierać miękką szmatką zwilżoną silnie rozcieńczonym roztworem łagodnego mydła.

- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Indeks

A

Alarm • 47
Aplikacje Java • 45
Automatyczne ponowne wybieranie
• 58

B

Bateria
ładowanie • 8
wskazówki • 62
wskaźnik rozładowania • 9
Bezpieczeństwo na drodze • 64
Bezpieczeństwo, połączenia • 57
Blokowanie
karta SIM • 58
telefon • 57
treści multimedialne • 57
Blokowanie, połączenia • 29

C

Czas na świecie • 49
Czas połączeń • 27
Czcionka wybranego numeru,
ustawianie • 56

D

Data, ustawianie • 49
Dbanie o telefon • 68
Dzwonek
połączenia przychodzące
• 31
wiadomości • 31
Dźwięk klapki • 32
Dźwięk wł./wył. zasilania • 32
Dźwięki klawiszy
głośność • 31
włączanie/wyłączanie • 25
wybieranie • 31
Dźwięki, pobrane • 46

E

Emotikony • 35

G

Głośnik • 25
Godzina, ustawianie • 49
Grupa abonentów
edytowanie • 53
wyszukiwanie • 53
Gry • 45

H

Hasło
blokowanie połączeń • 29
telefon • 57

I

Identyfikator rozmówcy • 30
Ikony, opis • 11

J

Jasność, wyświetlacz • 56
Język, wybieranie • 57

K

Kalendarz • 48
Kalkulator • 49
Karta SIM
blokowanie • 58
wkładanie • 8
Klawisz boczny, ustawianie • 58
Kod PIN, zmiana • 57
Kontrast, wyświetlacz • 56
Koszt połączeń • 28
Książka telefoniczna
dodawanie • 52
opcje • 52

Książka telefoniczna (*ciąg dalszy*)
szybkie wybieranie • 54
usuwanie • 52, 54
wyszukiwanie • 52

L

Lampka pracy, ustawianie • 56

N

Nazwy
wprowadzanie • 19
wyszukiwanie • 52
Nieodebrane połączenia • 26
Notatki głosowe • 50
Numery
wyszukiwanie • 52
zapisywanie • 53

O

Obraz tła • 55
Obrazy, pobrane • 46
Odbieranie
drugie połączenie • 24
połączenie • 23
Odbiór dowolnym klawiszem • 58
Odbiór klapką • 58

Organizer • 47
 Ostatni numer, ponowne wybieranie • 22

P

Pasmo sieci, wybieranie • 30
 PIN2, zmiana • 58
 Podświetlenie, ustawianie • 56

Połączenia

- blokowanie • 29
- nawiązywanie • 22
- oczekujące • 29
- odbieranie • 23
- odrzućcie • 23
- ponowne wybieranie • 22
- przekazywanie • 28
- zawieszanie • 24

Połączenia alarmowe • 66
 Połączenia międzynarodowe • 22
 Połączenia odebrane • 27
 Połączenia wykonane • 27
 Połączenie konferencyjne • 25
 Połączenie oczekujące • 29
 Ponowne wybieranie

- automatycznie • 58
- ręcznie • 22

Poufność • 57
 Powitanie • 56

Problemy, rozwiązywanie • 59
 Przeglądarka WAP

- dostęp • 42
- zakładki • 43

Przekazywanie, połączenia • 28
 Przelicznik walut • 51

R

Raporty doręczeń, wiadomość • 41
 Resetowanie telefonu • 59
 Roaming • 30
 Rozrywka • 42

S

SDN (Service Dialling Numbers) • 55
 Serwer poczty głosowej • 37
 Skrót • 14, 59
 Skrzynka nadawcza, wiadomości

- MMS • 38
- SMS • 33

Skrzynka odbiorcza, wiadomości

- MMS • 38
- SMS • 33

Spis połączeń

- nieodebrane • 26
- odebrane • 27
- wykonane • 27

Stan pamięci

- książka telefoniczna • 54
- pobrane elementy • 46
- wiadomości • 40

Sygnał minutowy • 32
 Sygnał wiadomości • 31
 Szablony

- emotikona • 35
- MMS • 40
- SMS • 34

Szybkie wybieranie • 54

T

Tapeta • 55
 Tekst, wprowadzanie • 19
 Telefon

- blokowanie • 14, 57
- hasło • 57
- ikony • 11
- resetowanie • 59
- rozpakowywanie • 7
- włączanie i wyłączanie • 9
- wyświetlacz • 11

Temat zdrowia i bezpieczeństwa • 61
 Tony DTMF, wysyłanie • 25
 Tryb ABC, wprowadzanie tekstu • 19

Tryb cichej pracy • 14
 Tryb FDN (wybieranie ustalone) • 58
 Tryb T9, wprowadzanie tekstu • 20
 Tworzenie wiadomości

- MMS • 39
- SMS • 34

U

Usługi sieciowe • 28
 Ustawienia dźwięku • 31
 Usuwanie

- książka telefoniczna • 52, 54
- MMS • 38, 39, 40
- notatki głosowe • 51
- notatki kalendarza • 49
- pobrane elementy • 46
- SMS • 33, 40
- spis połączeń • 27
- zadania • 50

W

WAP • 42
 Wiadomości

- głosowe • 37
- MMS • 37
- powitanie • 56
- sieciowe • 37

Wiadomości *(ciąg dalszy)*

- SMS • 33

- WAP Push • 42

- Wiadomości CB • 37

- Wiadomości MMS

- tworzenie/wysyłanie • 39

- ustawienia • 41

- usuwanie • 38, 39

- wyświetlanie • 38

- Wiadomości sieciowe • 37

- Wiadomości SMS

- tworzenie/wysyłanie • 34

- ustawienia • 35

- usuwanie • 33, 36

- wyświetlanie • 33

- Wiadomości wysłane

- MMS • 38

- SMS • 33

- Włączanie i wyłączanie

- mikrofon • 25

- telefon • 9

- Wskaźnik rozładowania baterii • 9

- Wybór pasma • 30

- Wyświetlacz

- ikony • 11

- jasność • 56

- język • 57

Wyświetlacz *(ciąg dalszy)*

- kontrast • 56

- podświetlenie, ustawianie

- 56

- układ • 11

- ustawienia • 55

Z

- Zamknięta grupa użytkowników

- (CUG) • 30

- Zawieszanie, połączenie • 24

- Znaki, wprowadzanie • 19

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Dotyczy następującego produktu:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Przenośny telefon komórkowy

(nazwa produktu)

SGH-X481

(nazwa modelu)

Wyprodukowany w:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(nazwa producenta, adres *)

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo: EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005)

EN 301 489-07 v1.3.1 (11-2005)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Sieć : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [M] Dyrektywy 1999/5/WE, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 04.05



Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, operatora lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od operatora, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-09654A
Polish. 05/2006. Rev. 1.0